



OUTDOORCHEF

SWISS GRILL INNOVATION




BARBEKÜ KULLANIM KILAVUZU

AUSTRALIA 315 G | AUSTRALIA 325 G

AUSTRALIA 415 G | AUSTRALIA 425 G | AUSTRALIA 455 G




ÖNEMLİ: OUTDOORCHEF gazlı barbekünüzü çalıştırmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyun

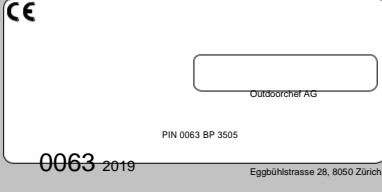

ÖNEMLİ:

İlk olarak LPG'li barbekünüzün seri numarasını kullanma kılavuzunun arka kısmına not edin. Barbekünüzün seri numarasını, ya barbekünün şasesinde ya da tüp haznesindeki tip plakasında bulabilirsiniz.



Gazlı barbekünüzün ürün numarası ve tanımı, hoş geldiniz kartındadır

Seri numarası ve ürün numarası; sorulması halinde, yedek parça siparişlerinde ve olası bir garanti hizmeti talebinde sorunsuz işlemler için önemlidir. Kullanma kılavuzunu güvenli bir yerde muhafaza edin. Güvenlik, işletim ve bakım ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN ÖNEMLİ

Barbeküyü kullanan herkes ateşleme talimatında belirtilen hususlara uymalıdır. Çocuklar kesinlikle barbeküyü kullanmamalıdır.


Montaj kılavuzundaki belirtilen montaj esaslarına tamamen uyulmalıdır. Uygun yapılmayan bir montaj işlemi tehlikeli sonuçlara yol açabilir.

Alev alabilir sıvı ve malzemeleri ya da yedek LPG tüplerini barbekünün yakınında bulundurmeyin. Barbeküyü ya da LPG tüpü/tüplerini kesinlikle iyi havalandırılan alanlarda kullanın.

LPG'li barbekünüzü çalıştırmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyun. Barbekü sadece açık alanda kullanılabilir ve yanıcı nesnelere en az 1,5 m'lik bir güvenlik mesafesinde olmalıdır.

LPG TÜPLERİ

- Tüp haznesine maksimum 12 kg'lık LPG kapasitesine sahip uzun ev tüpleri konulabilir. LPG tüplerini belirtilen yere koyun, bkz. MONTAJ KILAVUZU.
- Tüpü sabitlemek için barbekü ile birlikte teslim verilen LPG tüp kayışlarını ya da önerilen LPG tüp tutucusunu kullanın. Bağlantı civatalarının eksik olmamasına dikkat edin. (Res. 2A)
- Kullanım öncesinde ve her LPG tüpü değişiminden sonra SABUN KÖPÜĞÜ İLE TÜPÜN GAZ BAĞLANTISININ SIZDIRMAZLIK KONTROLÜNÜ gerçekleştirin.
- LPG tüpleri 50 °C üzerinde bir sıcaklığa maruz bırakılmamalıdır ve kapalı bir alanda ya da bir depoda kesinlikle bulundurulmamalıdır.
- LPG tüpleri üzerindeki güvenlik talimatını dikkatli okuyup talimatta belirtilen hususlara uyunuz.

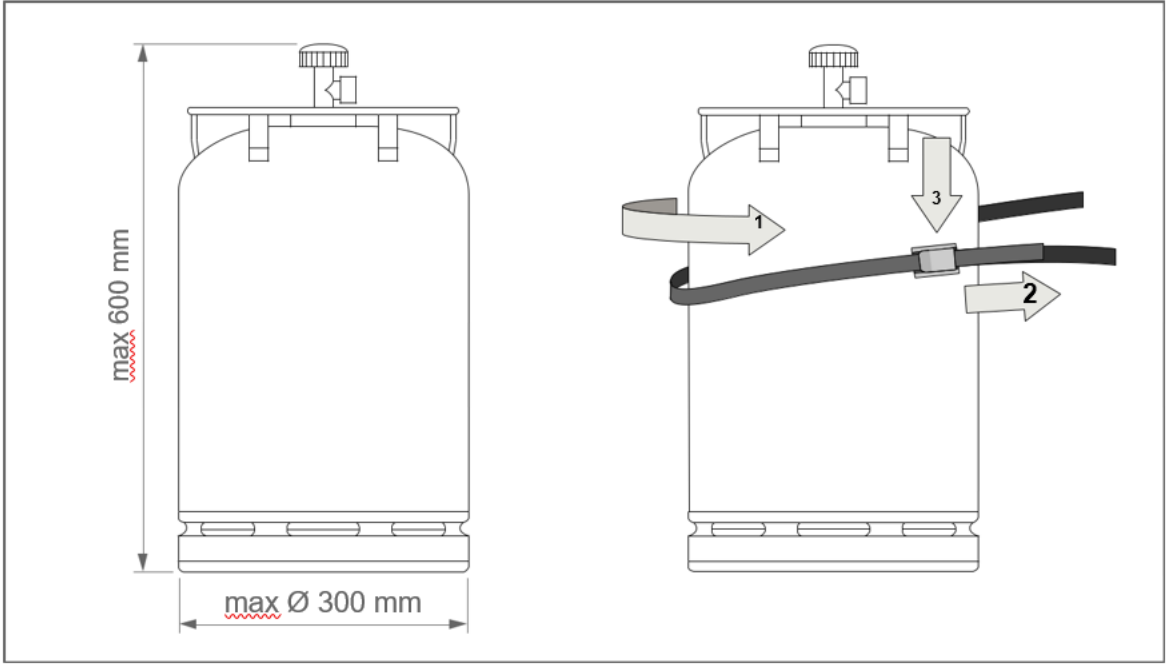

BİLGİ: Barbekünüz için Ülkenizin standardına uygun LPG tüpünü ve regülatörünü kullanın. Uygun olmayan regülatör ve LPG tüpü kullanımı halinde doğru ve güvenli bir bağlantı sağlanamaz. Bu durum bağlantılarda gaz sızıntısına sebebiyet verebilir. Bu sızıntı, açık ateş veya kıvılcıklarla tutuşmasına neden olabilir. Hortum ve regülatörünüzü size en yakın AYGAZ bayisinden temin edebilirsiniz.


GÜVENLİK BİLGİLERİ

- Kullanma kılavuzu kullanıcı tarafından saklanmalı, her daim erişilebilir durumda olmalıdır.
- "Cihazı çalıştırmadan önce mutlaka kullanma kılavuzunu okuyun"
- Barbeküyü ATEŞLEME TALİMATI'ndaki esaslara göre devreye alın.
- "Sadece açık alanda kullanın"
- "DİKKAT: Erişilebilir parçalar çok sıcak olabilir. Çocukları bu sıcak malzemelerden uzak tutun"
- "Barbekü kullanılırken her türlü yanıcı materyallerden uzak tutulmalıdır"
- "Barbeküyü kullanırken hareket ettirmeyin"
- "Kullandıktan sonra tüpün gaz vanasını kapatın ve regülatörünüzü tüpten çıkartın."
- Barbeküyü hiçbir zaman bir tente altında kullanmayın.
- Tekerlekli barbeküleri pürüzlü zeminler ya da çıkıntılar üzerinde itmeyin.
- Sıcak parçalara dokunurken koruyucu eldiven kullanın.
- Kullanım sonrasında gaz ayar düğmesini daima konuma alıp, LPG tüpünü kapatın.
- LPG tüpünü değiştirirken gaz ayar düğmesinin konumunda olmasına ve regülatörün LPG tüpüne bağlı olmasına dikkat edin. ÖNEMLİ: Barbekü yakınında tutuşma kaynakları bulunmamalıdır.
- Yeni bir LPG tüpünün bağlanmasından sonra kullanma kılavuzu uyarınca bağlantı parçalarının sızdırmazlık kontrolünü yapın.
- Sızdıran parçalar konusunda endişeniz varsa gaz ayarlama düğmesini konumuna alın tüpünüzün vanasını kapatın ve regülatörü LPG tüpünden ayırın. Aygaz İletişim Hattı 444 4 999'u arayınız.
- LPG tüpünde bir hasar ya da sorun varsa tüp hemen değiştirilmelidir. Hortum bükülmemeli ve üzerinde herhangi bir çatlak olmamalıdır. Hortumu değiştirmeden önce gaz ayar düğmesini, tüpün gaz vanasını ve regülatörü kapatmayı unutmayın.
- Hortumu ü satın alma tarihinden itibaren 3 yıllık bir kullanım süresinden sonra değiştirin. Regülatör değişiminin de 3 yılda bir yapılması önerilir. Hortum ve regülatörü size en yakın AYGAZ bayisinden temin edebilirsiniz. Regülatörün ve hortumun ilgili standartlara uygun olmasına dikkat edin. Gaz hortumunun tavsiye edilen uzunluğu 90 cm'dir ve 150 cm'yi aşmamalıdır.
- Zemindeki büyük yuvarlak hava emme deliğini ya da kapaktaki hava kanalını kesinlikle kapatmayın. LPG tüpünün bulunduğu alanların havalandırma delikleri kesinlikle kapatılmamalı ya da üzeri örtülmemelidir.
- Cihaz üzerinde hiçbir değişiklik yapmayın.
- Barbekü regülatör dahil uygun gaz hortumu ile birlikte teslim edilir. Hortum barbekünün sıcak yüzeylerinden uzak tutulmalıdır. Hortum bükülmemeli ve burkulmamalıdır. Hortum, hortum sabitlemesine sahip barbekü modellerinde mutlaka sabitlenmelidir.
- Hortum ve regülatör ilgili ülke talimatlarına ve standartlarına uygundur.
- Üründen yeterli performans elde edilemezse ve gaz beslemesinin tıkanığında şüphe duyuluyorsa Aygaz İletişim Hattı 444 4 999'u arayın.
- Barbeküyü sert ve düz bir zemin üzerinde kullanın. Kullanım sırasında kesinlikle ahşap zemin üzerine ya da başka yanıcı yüzeylere barbeküyü koymayın. Barbeküyü yanıcı maddelerden uzak tutun.
- Granit plakalı cihazlarda plakanın sıcaklık şokunu önleyin.
- Barbeküyü yanıcı sıvıların ya da maddelerin yakınında bulundurmayın.
- Barbekü kullanılmadığı durumlarda LPG tüpünden mutlaka ayrılmalı ve tüp iyi havalandırılan ortamlarda depolanmalıdır.
- Barbekü ve tüpler çocukların erişemeyeceği bir yerde, açık ve iyi havalandırılmalı bir alanda depolanmalıdır.
- Barbeküyü çalıştırmadan önce ızgarayı rüzgara karşı koruyacak bir şekilde konumlandırın.
- Barbekü kullanılmıyacaksa, tamamen soğuduktan sonra bir koruyucu kılıf aracılığıyla çevre etkilerine karşı korunmalıdır. Koruyucu kılıfları www.keyiflibahce.com adresinden temin edebilirsiniz.
- Nem oluşumunu önlemek için koruyucu kılıfı güçlü yağmur sonrasında çıkarın.

SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ

UYARI: Sızdırmazlık kontrolü sırasında barbekünün yakınında tutuşturma kaynakları bulunmamalıdır. Ayrıca sigara içilmemelidir. Sızdırmazlığı hiçbir zaman kibrit ya da açık bir ateş ya da alev ile kontrol etmeyin ve bu kontrol işlemini daima açık alanda gerçekleştirin.


- Gaz ayar düğmesi ○ konumunda olmalıdır.
- LPG tüpünü açın ve gaz ileten tüm parçaları (LPG tüpündeki bağlantı / gaz basınç ayarı / gaz hortumu / gaz girişi / valfteki bağlantı) %50'si sıvı sabundan ve %50'si sudan oluşan SABUN KÖPÜĞÜ İLE KONTROL EDİN. Bir kaçak spreyi de kullanabilirsiniz. (Res. 2B)
- Tatbik edilen sabun köpüğünde baloncuk oluşması sızıntı olduğu anlamına gelir. LPG tüpünü kapatın ve ortamı iyice havalandırın
- ÖNEMLİ: Barbekü ancak tüm sızıntı noktaları giderildikten sonra kullanılabilir.
- Mümkünse bağlantıları sıkarak sızıntı noktalarını giderin.
- 1 ve 2 nolu adımları tekrarlayın.
- Sızıntı noktaları giderilemiyorsa tüpünüzün gaz vanasını kapatın regülatörünüzü tüpten ayırıp AYGAZ İLETİŞİM HATTINI 444 4 999'u arayın.

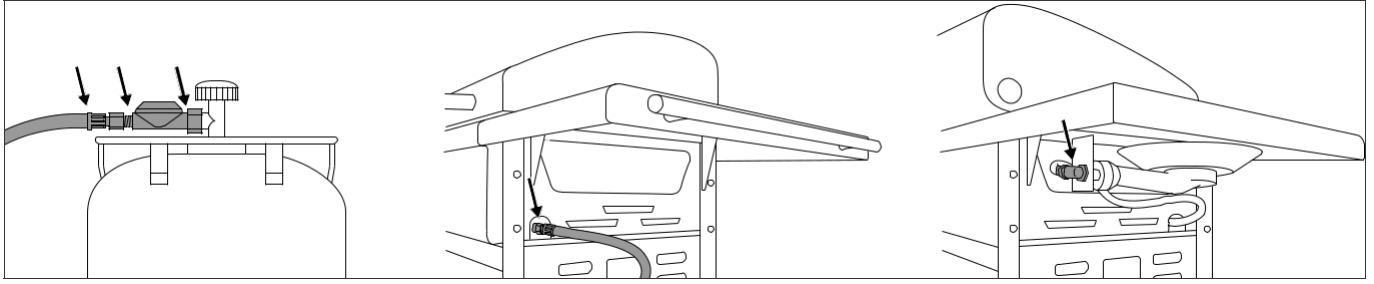

BİLGİ: LPG tüpünün her değişim işleminden sonra ya da barbekü sezonu başlangıcında SIZDIRMAZLIK KONTROLÜNÜ gerçekleştirin.

KUMANDA PANELİ ÜZERİNDEKİ SEMBOLLERİN AÇIKLAMASI


Isı kademeleri ve ateşleme

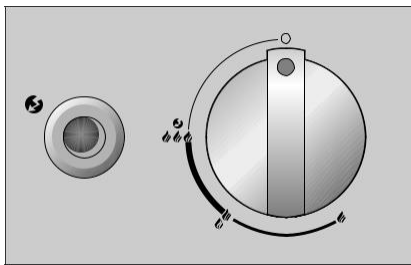

- : Kapalı konumu
- 🔥 : Düşük güç
- 🔥🔥 : Orta güç
- 🔥🔥🔥 : Yüksek güç
- 🔥🔥🔥🔥 : Ateşleme
- 🔥🔥🔥🔥🔥 : Ateşleyici

İLK KULLANIM ÖNCESİNDE

- Gıda maddesi ile teması olan tüm parçaları temizleyin.



- Gaz ileten tüm parçaları SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ bölümünde tanımlandığı gibi kontrol edin. LPG'li barbekünüz satıcı tarafından monte edilmiş bir şekilde teslim edilmişse de bu işlemi gerçekleştirin.
- Barbeküyü yaklaşık 20-25 dakika boyunca  kademesinde yakın.

ATEŞLEME TALİMATI

BİLGİ: Daima tüm brülörler kullanılmak zorunda değildir. Bu, hazırlık türüne ve miktara bağlıdır.



ANA BRÜLÖRÜN TUTUŞTURULMASI

(AUSTRALIA 315 G / AUSTRALIA 325 G / AUSTRALIA 415 G / AUSTRALIA 425 G / AUSTRALIA 455 G)

- Gaz hortumu, regülatör ve LPG tüpü arasındaki tüm bağlantıların sızdırmazlığından emin olun (SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ bölümündeki talimatlar uyarınca hareket edin).
- Barbekü kapağını açın. DİKKAT: Barbeküyü hiçbir zaman kapak kapalıyken ateşleme yapmayın.
- LPG tüpüne bağlı regülatörü açın.
- Gaz ayar düğmesine basın ve bunu saat yönü tersinde  kademesine çevirin. Siyah ateşleme düğmesine basın ve kıvılcım çıkana ve brülör yanana kadar basılı tutun. (Res. 1C)
- Gaz 3 saniye içerisinde alev almazsa gaz ayarlama düğmesini  konumuna alın. Yanmayan gazın tahliyesi için 2 dakika bekleyin. Daha sonra 2 ile 4. maddeyi tekrarlayın.
- Barbeküyü 3 deneme sonrasında devreye almak mümkün değilse sebeplerini kontrol edin (HATA GİDERME bölümünde tanımlandığı gibi).
- Brülörler soldan sağa doğru ateşlenerek çalıştırılmalıdır.

YAN BRÜLÖRÜN TUTUŞTURULMASI





(AUSTRALIA 325 G / AUSTRALIA 425 G / AUSTRALIA 455 G)

- Gaz hortumu, basınç regülatörü ve LPG tüpü arasındaki tüm bağlantıların sıkılmış olduğundan emin olun. (SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ bölümünde tanımlandığı gibi hareket edin).
- Yan brülörün AUSTRALIA 455 G modelindeki granit kapağı çıkarın ve bunu sağ yan gözün altında bunun için öngörülen tutucuya yerleştirin ya da AUSTRALIA 325 G veya AUSTRALIA 425 G modelinin yan brülöründe örtme plakasını açın.
- DİKKAT: Barbeküyü hiçbir zaman granit kapak ya da örtme plakası kapalıyken ateşlemeyin.
- LPG tüpündeki gaz beslemesini açın.
- SIDE BURNER yazılı gaz ayarlama düğmesine basıp saat yönü tersinde  kademesine çevirin. Ateşleme düğmesine basın ve kıvılcım çıkana ve brülör yanana kadar basılı tutun.
- Gaz 3 saniye içerisinde alev almazsa gaz ayarlama düğmesini  konumuna alın. Yanmayan gazın uçması için 2 dakika bekleyin. Daha sonra 2 ile 4. Maddeyi tekrarlayın.
- Yan brülörü 3 deneme sonrasında işleme almak mümkün değilse sebeplerini arayın (HATA GİDERME bölümünde tanımlandığı gibi).
- Yan brülörü ancak granit kapak ile tamamen soğutma sonrasında örtün (sadece AUSTRALIA 455 G modelinde) ya da örtme plakasını kapa-tın (AUSTRALIA 325 G ya da AUSTRALIA 425 G modelinde).

KIZILÖTESİ BRÜLÖRÜN TUTUŞTURULMASI

(AUSTRALIA 455 G MODELİNE AIT POWER BURNER)

DİKKAT: Kızılötesi brülörü kapak kapalıyken çalıştırmak yasaktır.


- Gaz hortumu, basınç regülatörü ve LPG tüpü arasındaki tüm bağlantıların sıkı olduğundan emin olun. (SIZDIRMAZLIK KONTROLÜ bölümünde tanımlandığı gibi hareket edin).
- Barbekü kapağını açın. DİKKAT: Barbeküyü hiçbir zaman kapak kapalıyken tutuşturmayın ya da kızıl ötesi brülör üzerinden barbekü plakasını tutuşturmayın. Bu kapakta renk bozulmalarına ve barbekü ızgarasının deforme olmasına neden olabilir.
- LPG tüpüne bağlı olan regülatörü açın.
- POWER BURNER yazılı gaz ayarlama düğmesine basın ve bunu saat yönü tersinde    kademesine çevirin. Çakmak
- düğmesine basın ve kıvılcım çıkana ve brülör yanana kadar basılı tutun.
- Gaz 3 saniye içerisinde alev almazsa gaz ayar düğmesini  konumuna alın. Yanmayan gazın tahliyesi için 2 dakika bekleyin. Daha sonra 4. maddeyi tekrarlayın.
- Kızılötesi brülörü 3 deneme sonrasında işleme almak mümkün değilse sebeplerini araştırın (HATA GİDERME bölümünde tanımlandığı gibi).

AVUSTRALYA BARBEKÜ SİSTEMİ

Avustralya büyük barbüküleri ile tanınmaktadır. OUTDOORCHEF firmasına ait gaz dağıtıcı grubu da aynı şekilde büyüktür. Yüksek kaliteli ve güvenilir ürünler sunmaktadır.

Sağlam, iyi manevra kabiliyetli bir şasi üzerinde çok fazla çalışma yüzeyi vardır. Dayanıklı döküm demir brülörler ısıyı alıp, barbekü haznesinde eşit olarak dağıtır. Entegre termometre sayesinde sıcaklık her daim kontrol edilebilir ve bu barbekü sistemi için özel olarak geliştirilmiş alev çatıları barbekü ürününü yağ kaynaklı parlamalara karşı korur.

DOĞRUDAN ISI

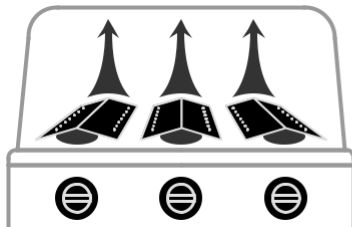

DOLAYLI ISI







Dođrudan barbekü ve pişirme için:

Barbekü ürünlerini kapak açık
konumdayken yerleştirin.



Dolaylı barbekü, pişirme ve kızartma için:

Barbekü ürününü ortaya koyun, kapađı
kapatın ve sadece dış iki brülörü tutuşturun.


LPG'li AVUSTURYA BARBEKÜ İÇİN KULLANMA KILAVUZU

- Barbeküyü yaklaşık 10-15 dakika boyunca kapak kapalı bir şekilde  kademesinde ısıtın.
- Izgarası yapılacak ürünü barbekü ızgarasına ya da barbekü plakasına koyup sıcaklığı istediğiniz gibi ayarlayın
-  - 
- TAVSİYE: Izgara yapılacak ürün az ise, sadece bir brülör kullanın. Kapalı kapakla barbekü işlemi barbekü süresini ve gaz tüketimini azaltır.
- Barbekü işlemi sonrasında gaz ayar düğmesini daima  konumuna alın. Daha sonra LPG tüp vanasını ve regülatörü kapatın LPG'li tüpler boşken de tüp vanası ve regülatörden kapatılmalıdır.

KIZILÖTESİ BRÜLÖR İLE BARBEKÜ

1. Barbeküyü yaklaşık 5 dakika boyunca KAPAK AÇIKKEN  kademesinde çalıştırın.
2. Izgarası yapılacak ürünü barbekü ızgarasına koyun. Kızıl ötesi brülör hızlı kızartma ya da kısa süre kızartma için uygundur.
3. DİKKAT: Kızıl ötesi brülörü kapak kapalıyken çalıştırmak ve kızıl ötesi brülör üzerinden barbekü plakasını konumlandırmak yasaktır. Bu kapakta renk bozulmalarına ve barbekü ızgarasının deforme olmasına neden olabilir.
4. Barbekü işlemi sonrasında gaz ayar düğmesini daima  konumuna alın. Daha sonra LPG tüp vanasını ve regülatörü kapatın.


BARBEKÜ SONRASINDA

1. Her brülörün gaz ayar düğmesini  olarak ayarlayın.
2. LPG tüpünü regülatörden kapatın.
3. LPG tüpünün vanasını kapatın
5. Barbeküyü soğutup temizleyin.
4. Barbeküyü koruma kılıfı ile örtün.

TEMİZLİK

Çoğu yağ ya buharlaştığından ya da toplama kabına iletildiğinden barbekü için ufak bir temizlik işlemi gereklidir.

Daha güçlü kirlerde barbeküyü yaklaşık 10 dakika tam güç ile ısıtın. Huni ve ızgara temizliği için pirinç kılıklı bir barbekü fırçası kullanın (çelik kıl olmaz). Daha detaylı bir temizlik için OUTDOORCHEF BARBEKÜ TEMİZLEYİCİYİ kullanın. Tüm kalıntıları gidermek için isteğe göre naylondan oluşan bir tava süngeri ve sabunlu su kullanabilirsiniz.

ÖNEMLİ: Barbeküyü her temizlik işlemi sonrasında  kademesinde kurutun (söndürün).

OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER KULLANIMI

ÖNEMLİ: Barbekü kullanımı sırasında OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER kullanılmamalıdır.

Ellerinizi zarar görmemesi için eldiven ve mümkünse gözlük kullanın. Barbeküye ya da aksesuarlara hafif sıcak durumdayken püskürtün ve 15-30 dakika etki etmesini bekleyin. Kirli yüzeylere tekrar püskürtün, tamamen su ile durulayıp kurutun. DİKKAT: OUTDOORCHEF BARBECUE CLEANER toz kaplamalı yüzeylerde kullanılmamalıdır.

BAKIM

Barbekünüze düzenli bakım yapılması haline kusursuz bir işlev garanti edilir.

- Gaz ileten tüm parçaları en az yılda iki defa ve her uzun depolama işlemi sonrasında kontrol edin. Örümcekler ve diğer böcekler tıkanmalara neden olabilir.
- Barbekü tekerlekleri pürüzlü veya engebeli bir yüzeyde itilerek kullanılmışsa, tüm civataların sıkı olup olmadığını kontrol edilmelidir.
- Barbeküyü uzun bir süre kullanmamanız durumunda tekrar kullanım öncesinde SIZDIRMAZLIK KONTROLÜNÜ yapmalısınız. Herhangi bir şüphemiz varsa lütfen Aygaz İletişim Hattı 444 4 999' u arayınız.
- Korozyon hasarlarını önlemek için uzun bir depolama öncesinde tüm metal parçaları yağlayın.
- Uzun bir depolama sonrasında ve barbekü sezonunda en az bir defa gaz hortumu çatlak, bükülme ve diğer hasarlar yönünden kontrol edilmelidir. Hasarlı bir gaz hortumu GÜVENLİK BİLGİLERİ bölümünde tanımlandığı gibi hemen değiştirilmelidir.
- Tüm ahşap yapı parçalarını yılda bir defa bir ahşap yağı ile işleyin. Bu çatlak oluşumlarını önler.
- Barbekünüzü tamamen soğuduktan sonra uygun bir koruyucu kılıf ile çevre etkilerine karşı koruyun.
- Nem oluşmasını önlemek için kılıfı yağmur sonrasında çıkarın. Koruyucu kılıfları www.keyiflibahce.com adresinden temin edebilirsiniz.

HATA GİDERME

Brülör yanmıyor

- LPG tüplerinin gaz beslemesinin açık olup olmadığını regülatörden kontrol edin.
- LPG tüpünde yeterli gaz olduğundan emin olun.
- Ateşleme düğmesine basarak bujiden brülöre kıvılcım sıçrayıp sıçramadığını kontrol edin.
- Kıvılcım yok:
- Bataryanın doğru yerleştirildiğinden emin olun (elektrikli ateşlemeli barbekülerde).
- Brülör ve buji arasında mesafe sadece 5-8 mm olmalıdır.
- Elektrikli ateşlemedeki kablonun ve bujinin takılı olup olmadığını ve sıkı oturup oturmadığını kontrol edin.
- Elektrikli ateşlemeye yeni bir batarya (tip AA, LR02, 1,5 Volt) yerleştirin (elektrikli ateşlemeli barbekülerde).
- Barbeküyü yukarıda belirtilen tedbirler aracılığıyla çalıştıramıyorsa Aygaz İletişim Hattı 444 4 999'u arayın.

GARANTİ İLE İLGİLİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

AYGAZ tarafından verilen bu garanti barbekünün normalin dışında kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıdaki durumlarda garanti dışıdır.

1. Kullanıcı hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar,
2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme,boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arızalar,
3. Voltaj düşüklüğü veya fazlalığı, hatalı elektrik tesisatı;ürünün etiketinde yazılı olan voltajdan farklı voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arızalar.
4. Yangın ve yıldırım düşmesi ile meydana gelen arızalar ve hasarlar,
5. Ürünün kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar.

Yukarıda belirtilen arızaların giderilmesi ücret karşılığında yapılır.

6. Garanti,2 yıl süreyleve yalnızca üründe meydana gelecek arızalar için geçerli olup, bunun dışında,garanti belgesine dayanılarak, herhangi bir isim altında hak ve tazminat talep edilemez.

7. Garanti belgesinin onaylanarak tüketiciye verilmesi sorumluluğu,tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir.Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı,ürün üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrif edildiği takdirde ürün garanti kapsamında değerlendirilemez.

Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz:

1. Ürününüzü aldığınızda Garanti Belgesini yetkili satıcınıza onaylatırınız.
2. Ürününüzü kullanma kılavuzu esaslarına göre kullanınız.
3. Tüpünüzü ve regülatörünüzü yetkili AYGAZ bayisinden alınız.
4. Tüpünüzü cihaza yetkili abone servis görevlisinin takmasını talep ediniz.
5. Abone servis görevlisinin gaz kaçak kontrolü yapmasını isteyiniz .
6. Tüp değişimlerinde "Hizmet Fişi" almayı unutmayınız.
7. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda 4440888 no'lu Arçelik Hizmet Hattı'nı arayınız.
8. Hizmet için gelen teknisyene "teknisyen kimlik kartı "nı sorunuz.
9. İşiniz bittiğinde servis teknisyeninden "HİZMET FİŞİ" istemeyi unutmayınız.Alacağınız hizmet fişi, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sağlayacaktır.
10. Ürünün kullanım ömrü10 yıldır.

GARANTİ BELGESİ

Ürün kaynaklı problemler için 2 yıl süreyle garanti edilmiştir.

İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı : Aygaz A.Ş.

Merkez Adresi : Büyükdere Cad. No: 145/1 Aygaz Han Zincirlikuyu –
İstanbul

Telefon : 0212 354 15 15

Fax : 0212 288 29 63

ÜRETİCİ FİRMA

Ünvanı ve Adresi : Outdoorchef AG | Eggbühlstrasse 28 | Posta kodu | 8050
Zürich-İsviçre

AYGAZ İLETİŞİM HATTI **444 4 999**

E mail: aygazhizmethatti@aygaz.com.tr

TEKNİK BİLGİLER

AUSTRALIA 315 G / AUSTRALIA 325 G

| | |
|-----------------|----------------------|
| CE | 0063 |
| Gaz | LPG 30 mBar |
| Toplam güç | 11,7 kW |
| Meme (30 mBar) | 0,78 mm / işaret: BD |
| Gaz basıncı | 30mbar |

Maxımum izin verilen gaz tüpü ağırlığı : 12 kg

AUSTRALIA 415 G / AUSTRALIA 425 G

| | |
|-----------------|----------------------|
| CE | 0063 |
| Gaz | LPG 30 mBar |
| Toplam güç | 16,80 kW / 21,0 kW |
| Meme (30 mbar) | 0,98 mm / işaret: BK |
| Gaz basıncı | 30mbar |

Maxımum izin verilen gaz tüpü ağırlığı : 12 kg

AUSTRALIA 455 G

| | |
|-----------------|----------------------|
| CE | 0063 |
| Gaz | LPG 30 mBar |
| Toplam güç | 22,8 kW |
| Meme (30 mBar) | 0,98 mm / işaret: BK |
| Gaz basıncı | 30mbar |

Maxımum izin verilen gaz tüpü ağırlığı : 12 kg

YAN BRÜLÖR

(AUSTRALIA 325 G / AUSTRALIA 425 G / AUSTRALIA 455 G)

| | |
|-----------------|----------------------|
| CE | 0063 |
| Gaz | LPG 30 mBar |
| Güç | 4,20 kW |
| Meme (30 mBar) | 0,98 mm / işaret: BK |
| Gaz basıncı | 30mbar |

KIZILÖTESİ BRÜLÖR (AUSTRALIA 455 G)

| | |
|--------------|----------------------|
| CE | 0063 |
| Gaz | LPG 30 mBar |
| Güç | 6,0 kW |
| Meme(30mBar) | 1,16 mm / işaret: BP |

Gaz basıncı 30mbar

KATEGORİLER

I3
B/P (30 mbar) I3B/P(30)

ELEKTRİKLİ ATEŞLEME

Elektrikli ateşleme işlemini için bir bataryaya ihtiyacınız var (tip AA, LR02, 1,5 Volt).

SICAKLIK GÖSTERGESİ İÇİN BİLGİ

Termometrenin gösterge sapması +/- %10 olabilir.

WEB SAYFASI

OUTDOORCHEF ürünleri ile ilgili diğer bilgileri, ipuçlarını ve püf noktalarını, reçeteleri ve bilinmeye değer her şeyi KEYIFLIBAHCE.COM ADRESİ ALTINDA BULABİLİRSİNİZ.

NOTLAR:

www.keyiflibahce.com